


מדריך: צימוד / קינפוג מכשיר סליקה Cloud

הערה

במידה והמכשיר היה כבר מקונפג (נטו שינוי בהגדרות / בדיקת הגדרות) יש להתחיל את הפעולות מסעיף מס' 6.

1. ניכנס לאפליקציה **Agamento** במכשיר הסליקה:

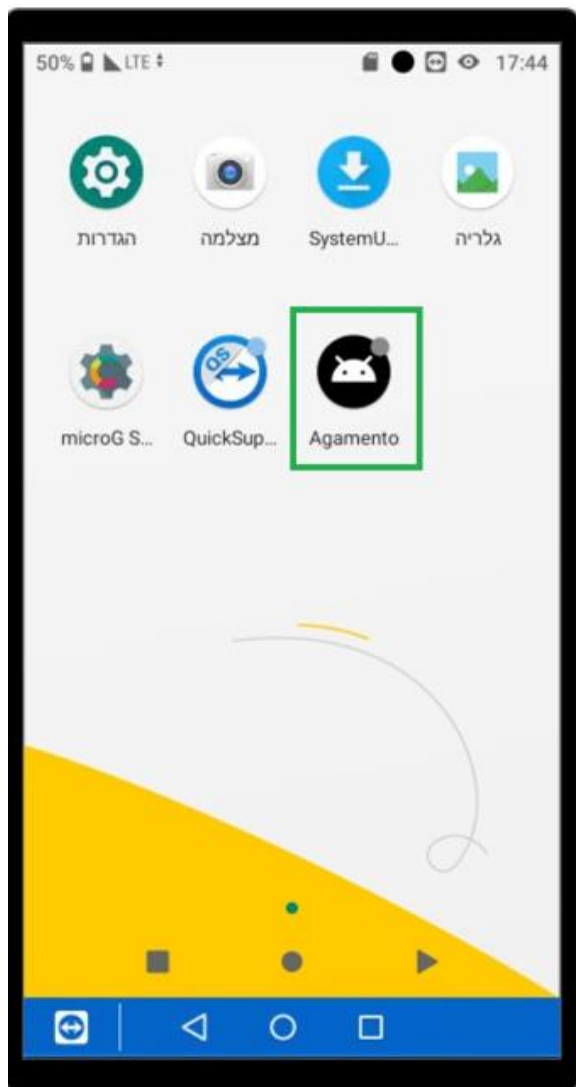


הערה:

אם האפליקציה אינה מותקנת במכשיר הסליקה יש לפנות לאחמ"ש התמיכה הטכנית שלנו או להתקשר לחברת Nayax כדי להתקין את האפליקציה. לצורך כך יש להכין את המספר הסידורי (SN) של המכשיר מראש.


2. במסך ה-Login באפליקציה Agamento נקליד את שם המשתמש והסיסמה הבאים (יש להקפיד על אותיות גדולות וקטנות בדיוק כפי שכתובות להלן), ולאחר מכן על הכפתור **Log in**:

שם משתמש: **Tranzila**
סיסמה: **Tranzila2022#**

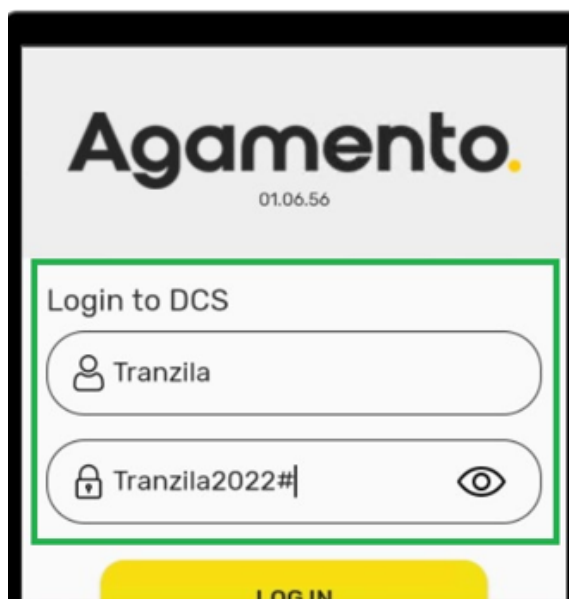



3. כעת המכשיר יחל בהתקשרות לשרת ובמסך יופיע הסטטוס **Activating...**

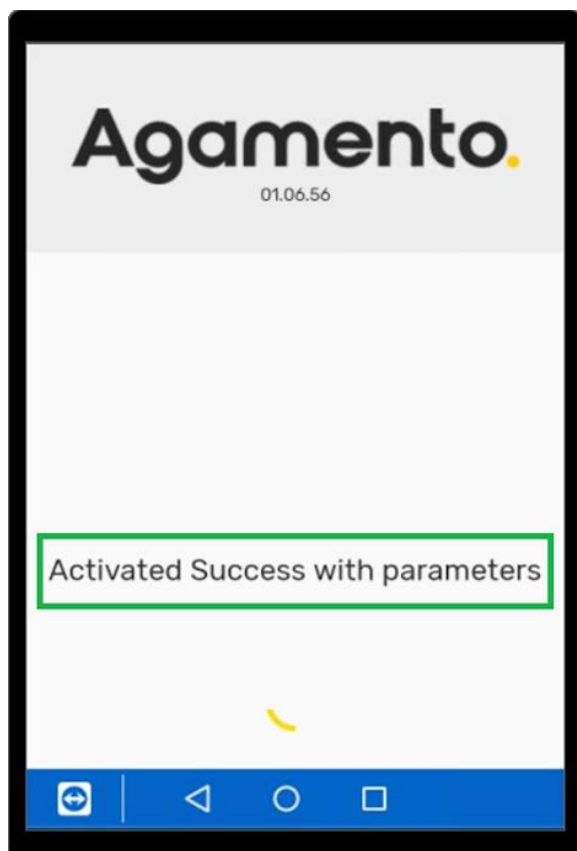


4. אם כל הפרטים הוקלדו כראוי, ע"ג המסך יופיע הסטטוס **Activated Success with parameters** למספר שניות, ומיד לאחר מכן יעלה המסך הראשי של האפליקציה:

הערה:

במידה והפרטים לא הוקלדו באופן תקין, הכניסה לאפליקציה תיכשל יופיע הסטטוס **Session token error** ונצטרך להקליד את פרטי הכניסה בשנית. אין לנסות להתחבר באמצעות פרטי הגישה יותר מפעמיים, מאחר וריבוי ניסיונות וכשלונות בהתחברות עם שם המשתמש והסיסמה יגרום לחסימת המשתמש, ויהיה ניתן לשחרר את החסימה רק בעזרת אנשי פיתוח האפליקציה.





5. אם האפליקציה כבר הייתה מוגדרת במכשיר הסליקה, או אם הגדרת הפעלה ידנית פעילה – ניכנס לתפריט באמצעות האייקון של שמופיע לצד שם המסוף (מימינו או משמאלו, תלוי בשפת הממשק של המכשיר):

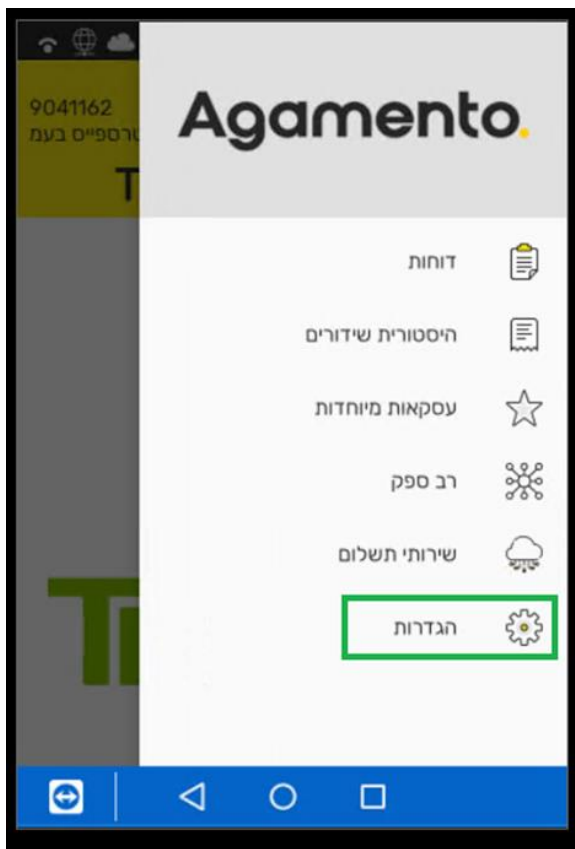


6. בתפריט שנפתח נלחץ על הגדרות:


7. נזין קוד טכנאי 1973 ונלחץ על הכפתור אישור:

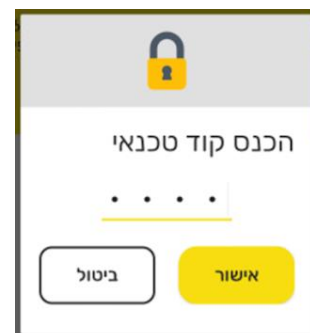


8. אם האפליקציה לא הייתה מוגדרת בעבר, או שהאופציה **הפעלה ידנית** לא מופעלת, נלחץ על האייקון  בתחתית המסך (בצד ימין או שמאל, תלוי בשפת הממשק של המכשיר):

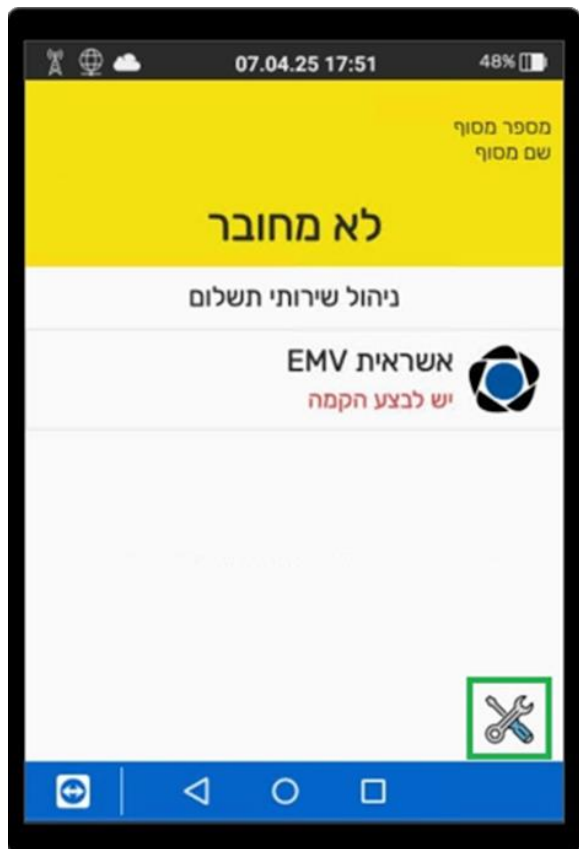


9. בתפריט שנפתח נלחץ על הכפתור **הגדרות** ונזין את קוד הטכנאי **1973**:

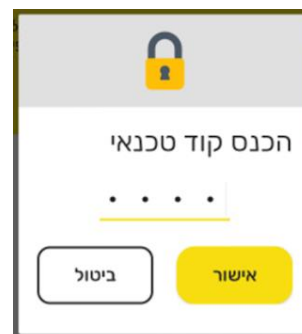

הערה: במידה והאייקון  לא מופיע, נלחץ על הגבול בין החלק הלבן והשחור בתחתית המסך, ובחלונית שתיפתח נזין את קוד הטכנאי **1973** ונלחץ על הכפתור **הגדרות**:



10. במסך **הגדרות** שנפתח, נוודא שעבור כל הגדרה מההגדרות הבאות מוגדר הסטטוס המתאים על פי הפירוט הבא:

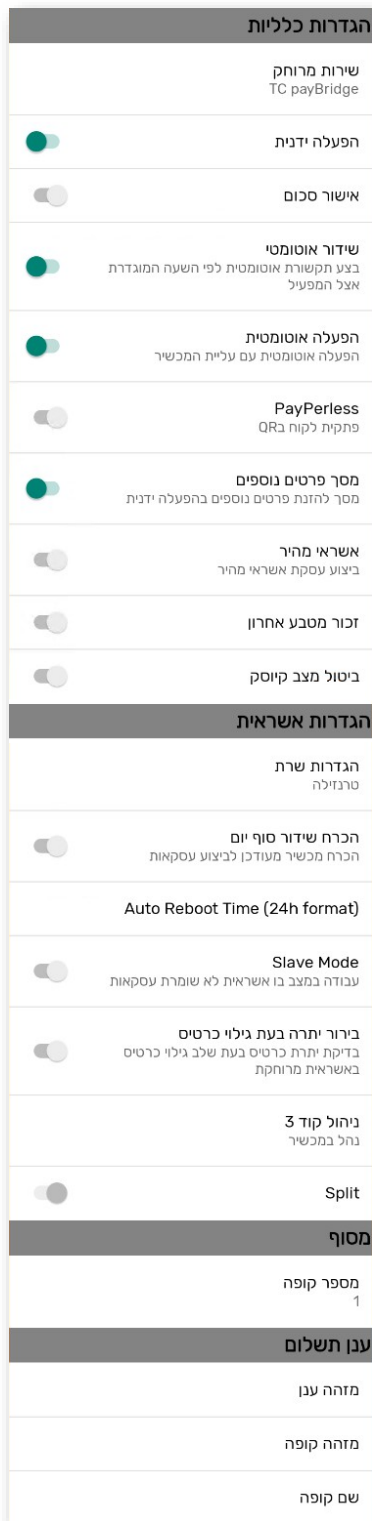

א. **שירות מרוחק** – TC payBridge

ב. **הפעלה ידנית** – מופעל

ג. **אישור סכום** – כבוי


ד. **שידור אוטומטי** – מופעל

ה. **הפעלה אוטומטית** – מופעל

ו. **מסך פרטים נוספים** – מופעל (רק במידה והלקוח עובד בחיוב ידני ומעוניין ששדות יופיעו לו בעת ביצוע העסקה)

ז. **הגדרות שרת** – טרנזילה

ח. **מספר קופה** – נזין מספר לבחירתנו, בין 100 ל-999 (חשוב לזכור את מספר הקופה שבחרנו. את מספר הקופה נצטרך לצורך ביצוע ההגדרות בהמשך)

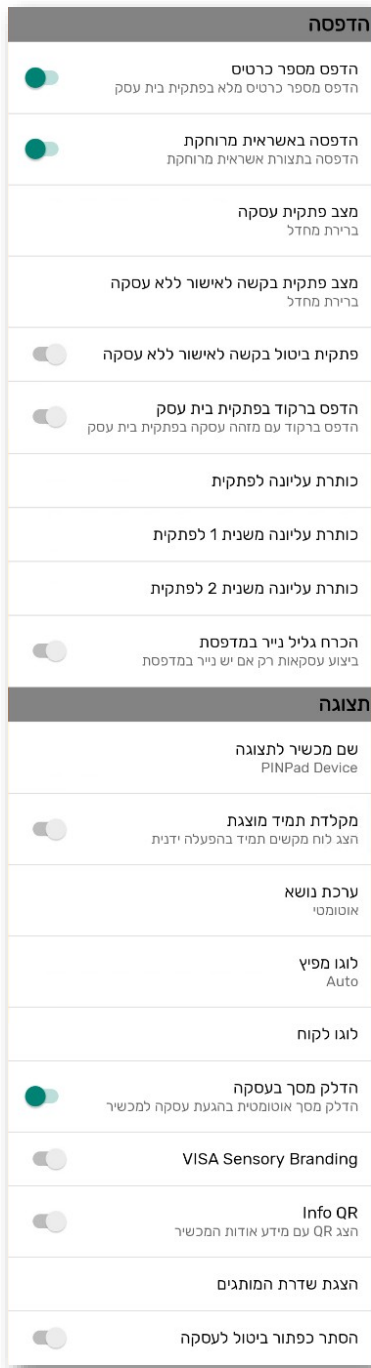


ט. **הדפס מספר כרטיס** – מופעל

י. **הדפס באשראית מרוחקת** – מופעל

יא. אם גרסת האפליקציה נמוכה מ-01.06.48 נלחץ על **Customer Logo Cloud** ונקליד **tranzila_new** (אותיות קטנות בלבד) כמו בדוגמה הזו:



יב. **הדלק מסך בעסקה / Wake On Transaction** – מופעל

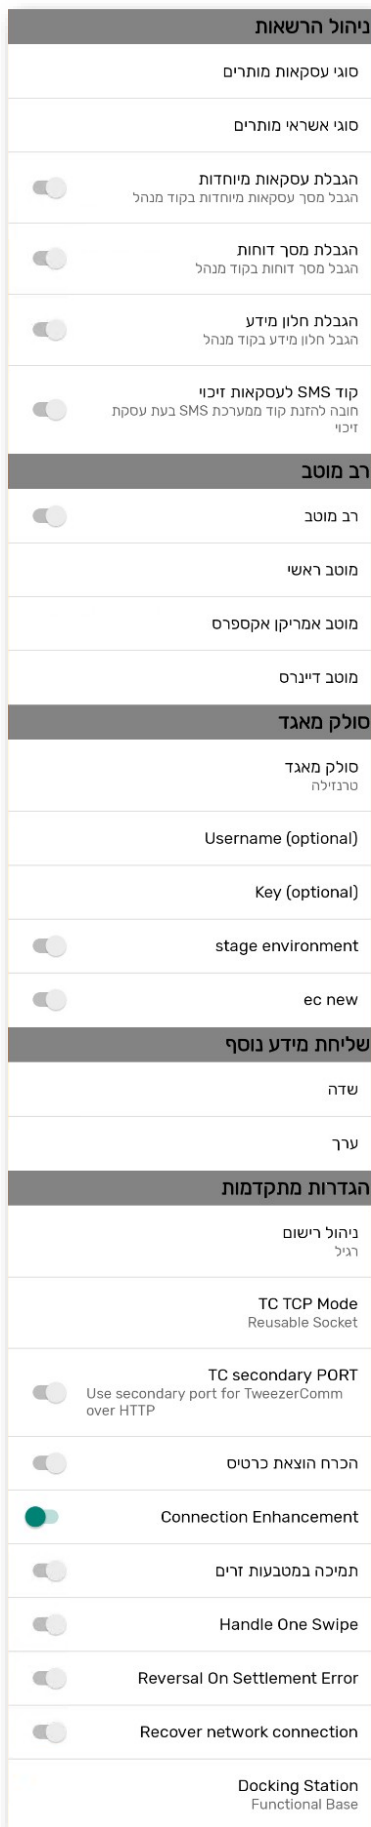


יג. אם הלקוח עובד עם מסוף רב מוטב – סולק (FXP), נפעיל את האופציה **רב מוטב** ולאחר מכן נלחץ על **מוטב ראשי** ונקליד את מספר בית העסק (יש להוסיף 00 לפני המספר האמיתי) – ניתן לאתר את מספר בית העסק רק בממשק **Secure5** בהגדרה 1 בתחתית המסך:




יד. **סולק מאגד** – טרנזילה

טו. **Connection Enhancement** – מופעל


טז. לסייום, נלחץ על חץ **החזרה** (בתחתית המסך) ונבחר **אתחול עכשיו**

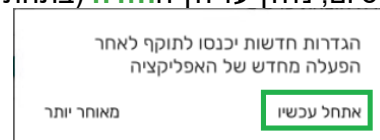

11. ניכנס למערכת Admin5 בקישור הבא: <https://admin5.tranzila.com/login>
 12. נבחר ברשימת מסופי MODULARITY EMV בתפריט מסופים:

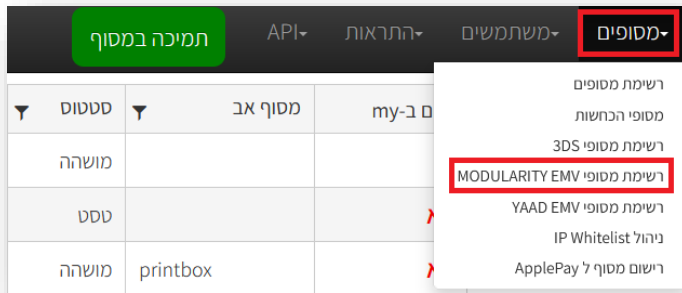


הערה:
 במידה ואנו עושים צימוד מחדש למכשיר ולא קינפוג של מכשיר חדש – נזין את המספר הסידורי של המכשיר בשדה החיפוש מספר סריאלי ונבטל את ההגדרה שמופיעה ע"י לחיצה על הכפתור השביתה. דוגמה:

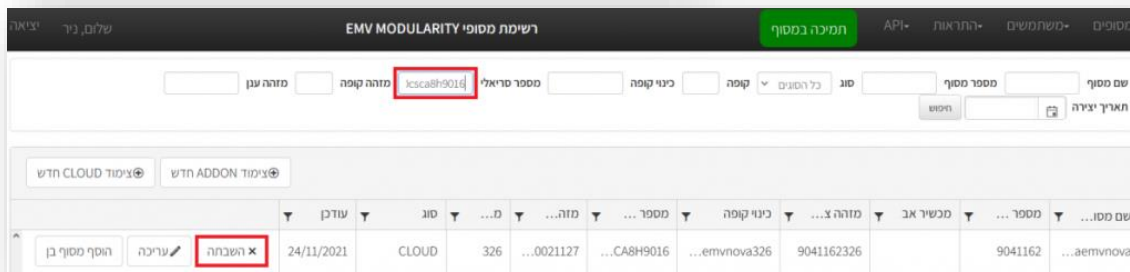

13. נלחץ על הכפתור צימוד Cloud חדש:




14. בחלונית הגדרות מסוף CLOUD – MODULARITY נזין את הפרטים הבאים:

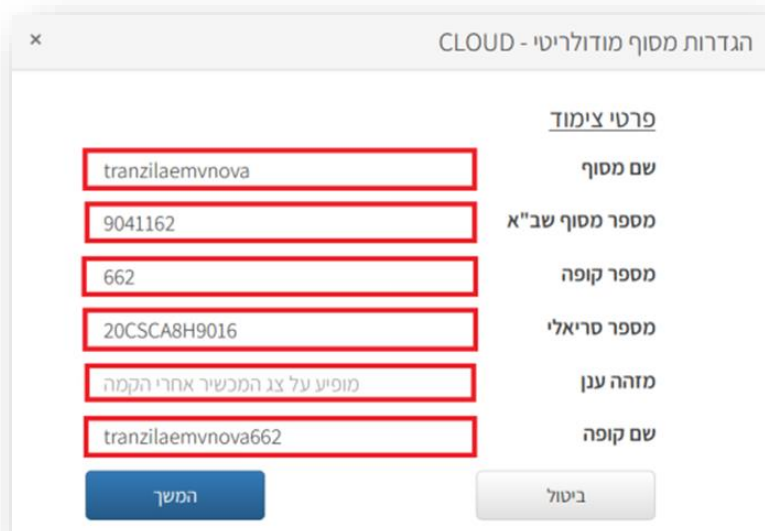

שם מסוף – שם המסוף שמופיע בבילינג (אחד לאחד – בלי רווחים).
מספר מסוף שב"א – מספר המסוף.
מספר קופה – מספר הקופה שבחרנו והזנו במכשיר בסעיף 10 ח' להלן.
מספר סריאלי – המספר הידורי של המכשיר.
מזהה ענן – נשאר את השדה ריק לבינתיים.
שם קופה – שם המסוף (אות ראשונה גדולה) + מספר הקופה.


הערות:

- נשאר את המסך פתוח כי נצטרך אותו להמשך ההגדרה.
- אם מדובר בהגדרת מסוף רב מוטב של הסולק (FXP) – **שם המסוף** יהיה שם מסוף ה-FXP ו**מספר המסוף** יהיה מספר מסוף האב שמופיע ב-Admin5 בחיפוש שם המסוף:

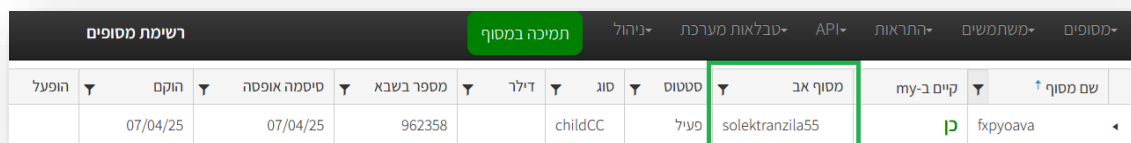


מסוף אב	שם מסוף	קיים ב-my
solektranzila55	fxpyoava	כן

- כדי להזין את **מספר מסוף שב"א** נאתר את מספר המסוף בממשק **my.tranzila** בתפריט **דו"חות < שידור יומי** בחיפוש ע"פ **תאריך השידור האחרון** שבוצע במסוף (בלחיצה על הכפתור **הצג** תופיע הפתקית ובה מס' המסוף):

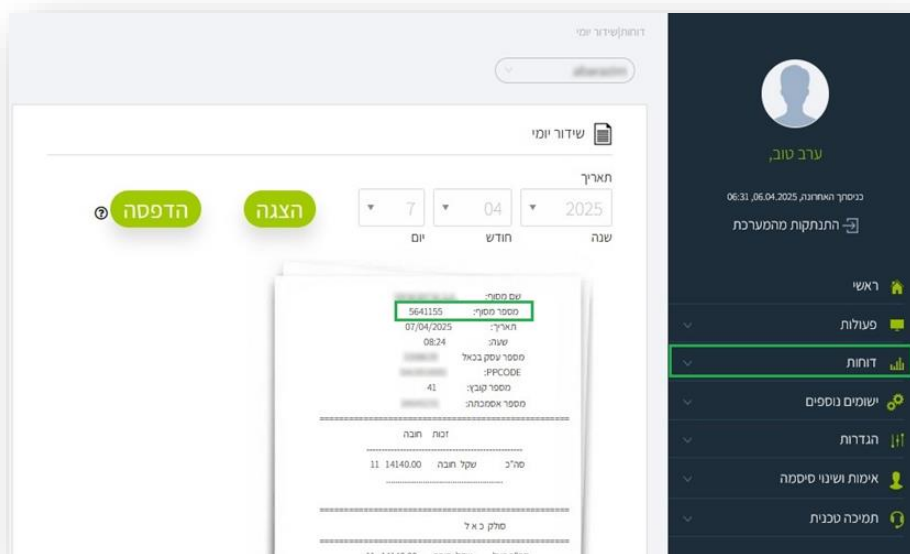


יש לוודא שלא מועתקים גם תווי רווח, אחרת ההגדרה תהיה שגויה.

15. נלחץ במכשיר הסליקה על הכפתור **בצע הקמה**:

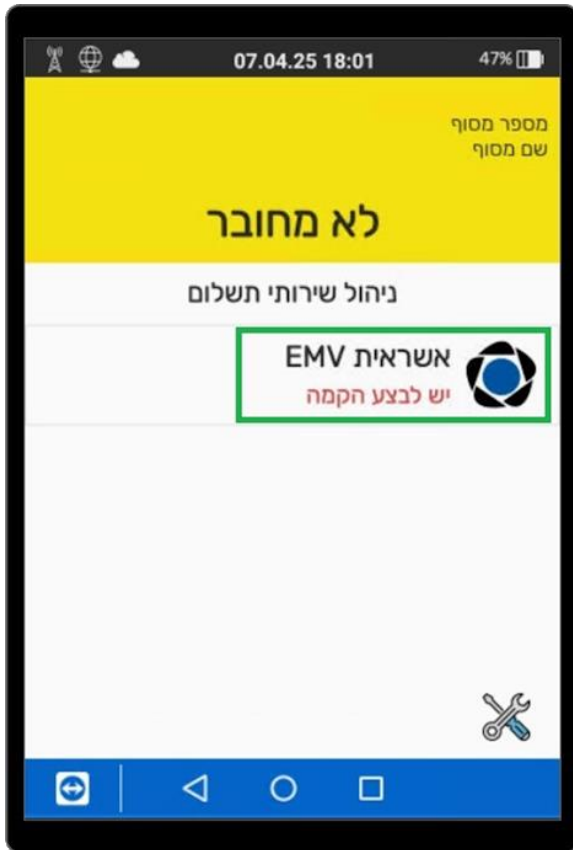

16. נזין את מספר המסוף ונלחץ על הכפתור **המשך**:

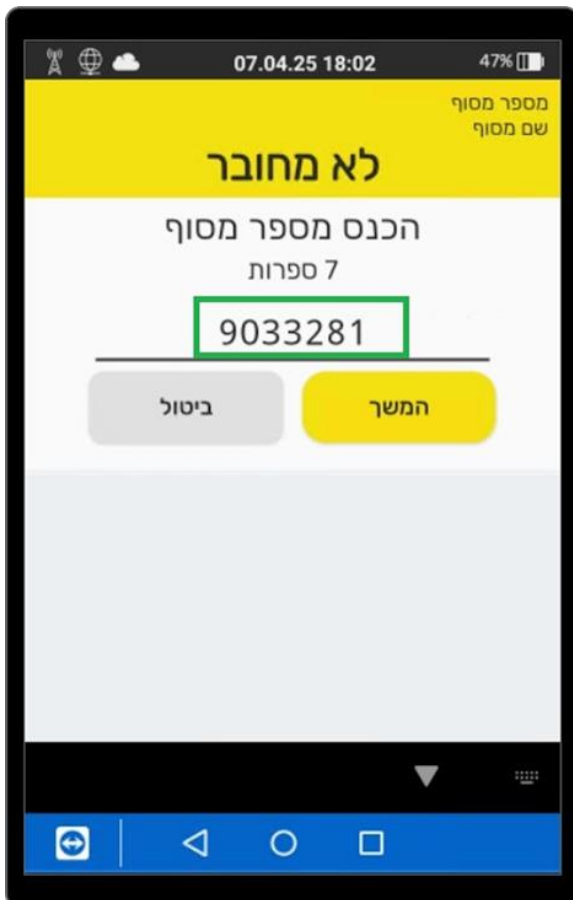



17. כעת המכשיר יתחיל בהגדרת המסוף ובסיום יחזור למסך הראשי עם מספר **מזהה ענן** בראש המסך:

CLOUD - הגדרות מסוף מודולרי - טי

פרטי צימוד

<input type="text" value="tranzilaemvnova"/>	שם מסוף
<input type="text" value="9041162"/>	מספר מסוף שב"א
<input type="text" value="662"/>	מספר קופה
<input type="text" value="20CSCA8H9016"/>	מספר טריאלי
<input type="text" value="2000022281"/>	מזהה ענן
<input type="text" value="tranzilaemvnova662"/>	שם קופה

18. נעתיק את מזהה הענן לשדה **מזהה ענן** שמופיע במסך ה-Admin5, שהשארנו ריק בסעיף 14 להלן, ולסיום נלחץ על הכפתור **המשך**:

19. כעת יופיע במכשיר הסליקה **קוד אימות**:



נזין את הקוד הזה בשדה **מספר OPT** ב-Admin5:



20. עם השלמת תהליך הקינפוג של מכשיר הסליקה יופיעו במסך **שם המסוף** והסטטוס **מוכן להפעלה**:

